

鑫锋2018.08.04

145.00 mm

essentials
VALUE FOR MONEY



**INSTRUCTION MANUAL
SINGLE SPIRAL HOTPLATE**



210.00 mm

Article no.	Model no. / Item no.	EAN
10319868	JB-3108 (SR 6917805)	6001001620543
10330189	JB-3108 (SR 7022476)	6001001630214
10330188	JB-3108 (SR 7022469)	6001001630191

INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

Please save and read this instruction manual carefully before use.

ENGLISH

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our “Essentials” Hotplate. Each unit has been manufactured to ensure safety, reliability, and easy of use. Before use, please read these instructions carefully and keep them for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your “Essentials” Hotplate, basic precautions should always be followed, including the following:

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge concerning the use of this product, unless they are supervised or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to the voltage in your home.
- Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid an electrical hazard.
- This appliance is intended for household use only. Industrial or commercial use will void the warranty, and the supplier can not be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that intended.
- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. In case of damage, take the unit in for examination and/or repair by an authorized service agent.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the motor assembly, plug or the power cord to water or any other liquid.
- Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.
- Remove the plug from the socket by gripping the plug. Do not pull on the cord to disconnect the appliance. Always unplug the unit when not in use, before cleaning or when adding or removing parts.
- The use of accessory attachments that are not recommended or supplied by the manufacturer may result in injuries, fire or electric shock.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled on inadvertently.
- Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Use of an extension cord with this appliance is not recommended. However, if it is necessary to use an extension lead, ensure that the lead is suited to the power consumption of the appliance to avoid overheating of the extension cord, appliance or plug point. Do not place the extension cord in a position where it can be pulled on by children or animals or tripped over.

ENGLISH

- This appliance is not suitable for outdoor use. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- Do not carry the appliance by the power cord.
- Never use this unit near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not touch hot surfaces directly. Use handles or knobs.
- Do not leave this appliance unattended during use. Always unplug the unit when not in use. Allow it to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Always operate the appliance on a smooth, even and stable surface. Do not place the unit on a hot surface.
- The manufacturer does not accept responsibility for any damage or injury caused by the improper or incorrect use of the appliance, or by repairs carried out by unauthorized personnel.
- In case of technical problems, switch off the machine and do not attempt to repair it yourself. Return the appliance to an authorized service facility for examination, adjustment or repair. Always insist on the use of original spare parts. Failure to comply with the above mentioned precautions and instructions, could affect the safe operation of this machine.
- This hotplate shall not be controlled by the use of an external timer or separate remote control. The device must be plugged directly into a wall supply socket.
- Be certain control knob is turned to lowest setting before inserting or removing plug from wall outlet.
- Oil and fat being heated are not to be left unattended without adult supervision.
- The hotplate is designed only for the heating and cooking of food, and must only be used with cooking utensils placed on it.
- The hotplate must be turned to the "0" setting and disconnected from the power outlet when it is not in use.
- Cooking utensils, regardless of their size, should not project beyond the hotplate or intrude into the area close to the controls.

ENGLISH

KNOW YOUR HOTPLATE

1. Body.
2. Spiral element
3. Indicator Lights (Red)
4. Temperature control



SPECIFICATIONS

Size	: 15.5cm (spiral element)
Voltage	: AC 230 V / 50Hz
Wattage	: 1000W

Plug	Article no.	Model no. / Item no.	EAN
3R 16A South Africa Plug	10319868	JB-3108 (SR 6917805)	6001001620543
3 Flat Pin	10330189	JB-3108 (SR 7022476)	6001001630214
Schuko	10330188	JB-3108 (SR 7022469)	6001001630191

USING YOUR HOTPLATE

You must read all instructions carefully before using this appliance.

- Remove all packaging material and please check carefully, making sure that your hot plate is in good condition. It must have no cracks on the unit and no damage to the cord/plug. Do not discard any packaging until all accessories have been found.
- You must confirm that the voltage indicated on the hotplate corresponds with the voltage in your home.
- Remove any adhesive labels or sticker before use.
- You should carefully wipe the exterior surface and the spiral element with a warm soft damp cloth to remove any dust that may have accumulated. Wipe dry with a clean towel.

TO USE YOUR HOTPLATE

1. Before using you hotplate for the first time, turn the hotplate on the highest setting for 3 to 5 minutes to condition the protective coating, This should be the only time the hotplate is ever turned on without a cooking utensil on it.
2. For the most efficient operation of your hotplate the cooking utensils used should have a solid base and be as even as possible and with a diameter of approx. 18 to 20 cm and a maximum capacity of 1.5 L(1000W hotplate).The base diameter of cooking utensils smaller than the diameter of the hotplate should not be used.
3. Cooking utensils, regardless of their size, should not project beyond the hotplate or intrude into the area of close proximity to the controls.

ENGLISH


4. Utensils with convex, concave or uneven bottoms should not be used.



Operation of control

Turn the control to the recommended position marked to achieve the desired temperature. Use this guide as a reference.

IMPORTANT. When not in use, always turn the control to the "0" position and disconnect from the power outlet.

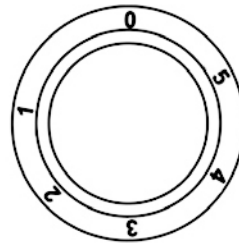

1. For simmering of delicate foods, and thickening sauces, etc.
2. For slow cooking
3. For simmering large quantities of food
4. For shallow frying of meat and pan dishes
5. For rapidly heating up any dish.

Note: The light will go off when the hotplate reaches the selected temperature, and will alternate turning on and off to maintain the temperature.

CARE AND CLEANING

1. Clean the painted surface with a damp soft cloth and mild household cleaning powder.
2. Baked-on marks on the circular hotplate can be removed with a household cleaning powder. Turn the unit on for a moment to dry after cleaning.
3. Commercially-available hotplate cleaners are recommended to preserve the natural finish of the hotplate.

ENGLISH

WARRANTY

**PLEASE AFFIX YOUR RECEIPT/PROOF OF PURCHASE HERE.
IN THE EVENT OF A CLAIM UNDER THIS WARRANTY THE AFORESAID
RECEIPT/PROOF OF PURCHASE MUST BE PRODUCED TOGETHER WITH THIS
WARRANTY.**

Model number	(Lot number:)
Product name	
Date of purchase	
Place of purchase	

1. The party selling the product ("the seller") to the original purchaser of this product ("the customer") hereby warrants that this product will be of good quality and, in good working order and, free of defects and suitable for its intended purpose under normal household use, for a period of 1 (one) year from the date of purchase ("warranty period") of this product.
2. In the event that the warranty period has not lapsed and the product is not of a good quality, or in good working order or, is defective or is not suitable for its intended purpose under normal household use, the customer may, subject to paragraph 3 below, return the product to the seller and have the following options available:
 - 2.1 Within the first 6 (six) months of the warranty: to receive a refund of the actual price paid or exchange the product for the same or similar product of the same purchased value;
 - 2.2 Within the second 6 (six) months of the warranty: to have the product exchanged for the same or similar product of the same purchased value.
3. The seller will not replace the product or refund the customer in terms of this warranty if the product:
 - 3.1 has been altered contrary to the instructions provided in the product manual;
 - 3.2 has been misused, abused or tampered with;
 - 3.3 is defective or not in working order due to ordinary wear and tear;
 - 3.4 is damaged resulting from the customer's gross negligence, recklessness, malicious behavior or criminal conduct;
 - 3.5 has been utilised for commercial use.
4. This warranty applies only to the product that has been purchased from the seller and not to any expendables attached to or installed on the product by the customer.
5. Any claim in terms of this warranty must be supported by the original proof of purchase.
6. Note that the exchange item will only carry the balance of the warranty period as from the original date of purchase.

PORTUGUÊS

INTRUÇÃO

Obrigado pela sua compra da nossa “Essentials” Chapa Eléctrica. Cada unidade foi manufaturada para assegurar a segurança, a confiabilidade, e a facilidade de utilização. Antes de usar, por favor leia estas instruções com cuidado e conserve-as para a referência futura.

PROTEÇÕES IMPORTANTES

Quando usar a sua “Essentials” Chapa Eléctrica, as precauções básicas devem sempre ser seguidas, incluindo o seguinte:

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Este dispositivo não destina-se a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com potencialidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de ervisionados ou forem dados a instrução a respeito do uso do dispositivo por uma pessoa responsável para sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar-se de que não joguem com o apparatus.
- Certifique-se de que a voltagem usada na casa corresponde à voltagem indicada na etiqueta.
- Verifique regularmente o cabo de força e o plugue para ver se há todos os danos. Se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, ou por pessoa qualificado a fim de evitar um perigo elétrico.
- Este produto destina-se ao uso doméstico somente. O uso industrial ou comercial anulará a garantia, e o fornecedor não é responsável para ferimento ou danos causados ao usar o dispositivo para nenhuma outra finalidade.
- Operação e uso incorretos podem danificar o aparelho e causar danos ao usuário.
- Não use o aparelho se ele caiu ou foi danificado de alguma maneira. Em caso de dano, examine o aparelho e / ou repare por um agente autorizado.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não submergir ou exponha o motor, o plugue ou o cabo de alimentação à água ou qualquer outro líquido.
- Nunca submergir o aparelho na água ou outro líquido para limpeza.
- Retire o plugue da tomada segurando o plugue. Não puxe o cabo para desconectar o aparelho. Sempre desligue o aparelho quando não estiver em uso, antes de limpar ou quando adicionar ou remover peças.
- O uso dos acessórios não recomendado pelo fabricante do dispositivo pode causar os ferimentos,, incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe o cabo pendurar sobre a borda da mesa ou do balcão. Garantir que o cabo não está em uma posição onde ele pode ser puxado descuidadosamente.
- Não deixe o cabo tocar em superfícies quentes e não coloque sobre ou perto de um gás quente ou queimador elétrico ou em forno aquecido.a experiência e do conhecimento, a menos que forem sup
- O uso de um cabo de extensão com este aparelho não é recomendado. No entanto, se for necessário usar um cabo de extensão, certifique-se que o cabo é apropriado para o consumo de energia do aparelho para evitar o sobreaquecimento do cabo de extensão, equipamento ou ponto. Não coloque o cabo de extensão em uma posição onde ele pode ser puxado por crianças ou animais.
- Este produto destina-se ao uso doméstico somente. Não use este aparelho para outra finalidade.

PORTUGUÊS

- Não transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Nunca utilize esta unidade perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.
- Não toque as superfícies quentes diretamente. Use os punhos ou os botões.
- Não deixe este aparelho sem supervisão durante o uso. Sempre desligue o aparelho quando não estiver em uso. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.
- Sempre opere o aparelho sobre uma superfície lisa, plana e estável. Não coloque o aparelho sobre uma superfície quente.
- O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo causado pelo uso indevido ou incorreto do aparelho, ou reparações efectuadas por pessoal não autorizado.
- Em caso de problemas técnicos, desligar o aparelho e não tente repará-lo para si mesmo. Retorne o aparelho a uma assistência técnica autorizada para exame , ajuste ou reparo. Sempre use as peças sobresselentes originais..A falha de operar de acordo com as precauções e as instruções mencionadas acima, podia afetar a operação segura desta máquina.
- Esta chapa eléctrica não deve ser controlada pela utilização de temporizador externo ou controlo remoto em separado. O dispositivo deve ser ligado a uma tomada eléctrica de parede.
- Certifique-se de que o botão de controlo está na posição mais baixa antes de inserir ou retirar a ficha da tomada.
- Óleo e gordura não devem ser aquecidos sem a supervisão de um adulto.
- A chapa eléctrica foi desenhada unicamente para aquecer e cozinhar comida, e só deverá ser utilizada com utensílios de cozinha em cima.
- A chapa eléctrica deve ser mudada para o "0" e desligada da tomada quando não estiver em utilização.
- Utensílios de cozinha, independente do seu tamanho, não devem ser maiores que a chapa nem entrar na área perto dos controlos.

PORTUGUÊS

CONHEÇA A SUA CHAPA ELÉCTRICA

1. Corpo.
2. Elemento espiral
3. Luzes indicadoras (Vermelho)
4. Controlo de temperatura



ESPECIFICAÇÕES

Tamanho : 15.5cm (elemento espiral)
Voltagem : AC 230 V / 50Hz
Potência : 1000W

Plugue	Artigo no.	Modelo no. / Item no.	EAN
Plugue de África do Sul 3R 16A	10319868	JB-3108 (SR 6917805)	6001001620543
3 Pino Plano	10330189	JB-3108 (SR 7022476)	6001001630214
Schuko	10330188	JB-3108 (SR 7022469)	6001001630191

UTILIZAÇÃO DA CHAPA ELÉCTRICA

Deve ler todas as instruções cuidadosamente antes de utilizar este aparelho.


- Retire todo o material da embalagem e verifique cuidadosamente, certificando-se de que a sua chapa eléctrica está em boas condições. Não deve ter nenhuma fenda na unidade nem danos no cordão/ficha. Não deite fora qualquer embalagem até todos os acessórios terem sido encontrados.
- Deve confirmar se a voltagem indicada na chapa eléctrica corresponde à voltagem em sua casa.
- Retira quaisquer adesivos ou etiquetas antes de utilizar.
- Deve limpar a superfície exterior e o elemento espiral com um pano humedecido morno para retirar qualquer sujidade que tenha sido acumulada. Seque com uma toalha limpa.

PARA UTILIZAR A CHAPA ELÉCTRICA

1. Antes de utilizar a chapa eléctrica pela primeira vez, ligue-a na temperatura máxima durante 3 a 5 minutos para condicionar uma camada protectora. Esta deve ser a única vez que a chapa é ligada sem um utensílio de cozinha em cima.
2. Para uma operação mais eficiente da sua chapa eléctrica, os utensílios de cozinha utilizados devem ter uma base sólida e serem o mais uniformes possível, com um diâmetro aproximadamente de 18 a 20 cm e com uma capacidade máxima de 1.5 litro (chapa eléctrica de 1000W). O diâmetro da base dos utensílios que sejam mais pequenos que o diâmetro da chapa não devem ser utilizados.
3. Utensílios de cozinha, independente do seu tamanho, não devem ser maiores que a chapa nem entrar na área perto dos controlos.

PORTUGUÊS


4. Utensílios com base convexa, concave ou não uniformes não devem ser utilizados.

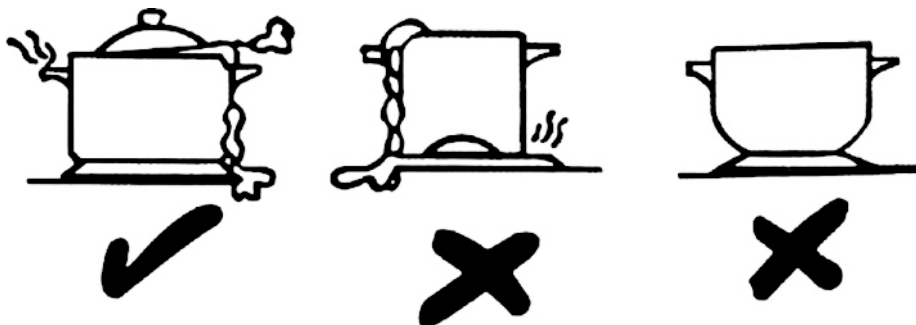

Controlo de operação

Ligue o controlo na posição recomendada para alcançar a temperatura desejada. Utilize este guia como referência.

IMPORTANTE. Quando não estiver em utilização, mude sempre o controlo para a posição "0" e desligue da tomada.

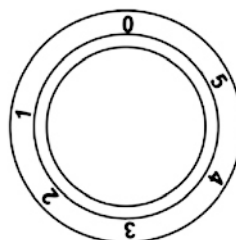

1. Para ferver comidas delicadas, espessamento de molhos, etc.
2. Para cozinhar lentamente
3. Para ferver grandes quantidades de comida
4. Para fritura leve e pratos de panela
5. Para aquecer rapidamente qualquer prato.

Nota: A luz desligar-se-á quando a chapa chegar à temperatura desejada, e irá alternar entre ligada e desligada para manter a temperatura.

CUIDADO E LIMPEZA

1. Limpe a superfície pintada com um pano humedecido e produtos de limpeza suaves.
2. Marcas de cozinhado na circunferência da chapa podem ser limpas com produtos de limpeza. Ligue a unidade por um momento para secar após limpeza.
3. Produtos de limpeza de chapas disponíveis comercialmente são recomendados para preservar o acabamento natural da chapa.

TERMO DE GARANTIA

**FAVOR ANEXAR AQUI SEU RECIBO/FISCAL DE COMPRA.
EM CASO DE RECLAMAÇÃO DURANTE O PRAZO DA GARANTIA ESTE RECIBO/
FISCAL DE COMPRA DEVE SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM ESTA
GARANTIA.**

Número do modelo	(Número do lote:)
Nome do produto	
Data da compra	
Local da compra	

1. A parte vendedora do produto (“vendedor”) ao comprador original deste produto (“comprador”) garante por meio deste que o produto é de boa qualidade e, está em perfeitas condições de funcionamento e, sem defeitos e adequado para uso doméstico normal por um período de 1 (um) ano a partir da data da compra (“período da garantia”) deste produto.
2. No caso em que o período de garantia não expirou e o produto não é de boa qualidade, ou em bom estado de funcionamento ou, está com defeito ou não é adequado para a sua finalidade em uso doméstico normal, o cliente pode, de acordo com o Paragrafo 3 ° abaixo, devolver o produto ao vendedor e ter as seguintes opções disponíveis:
 - 2.1 Nos primeiros 6 (seis) meses da garantia: para receber um reembolso do preço efetivamente pago ou a troca do produto para o mesmo produto ou similar do mesmo valor adquirido;
 - 2.2 Dentro dos segundos 6 (seis) meses da garantia: ter o produto trocado para o mesmo produto ou similar do mesmo valor comprado.
3. O vendedor não irá substituir o produto ou reembolsar o comprador de acordo com os termos desta garantia se o produto:
 - 3.1 for modificado contrariando as instruções fornecidas no manual do produto;
 - 3.2 sofrer uso inadequado, abuso ou modificação;
 - 3.3 for defeituoso ou não em condições de funcionamento devido ao desgaste natural
 - 3.4 for danificado devido a negligencia, imprudencia, comportamento malicioso ou criminoso por parte do comprador.
 - 3.5 for utilizado para fins comerciais.
4. Esta garantia aplica-se somente ao produto adquirido do vendedor, não cobrindo quaisquer itens agregados ou instalados no produto pelo comprador.
5. Qualquer reclamação nos termos desta garantia deve ser acompanhada da prova original de compra.
6. Note que o item de troca só irá transportar o saldo do período de garantia a partir da data de compra original.

FRANÇAIS

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre Plaque De Cuisson « Essentials». Chaque unité a été fabriquée pour assurer la sécurité, la fiabilité et la facilité d'utilisation. Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence future.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre Plaque De Cuisson « Essentials», les précautions de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes:

- Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou avec le manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont surveillées ou ont été données des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Toujours s'assurer que la tension sur la plaque signalétique correspond à la tension dans votre maison.
- Vérifiez le cordon d'alimentation et la prise régulièrement pour éviter tout dommage. Si le cordon ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter un risque électrique.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique. L'utilisation industrielle ou commerciale annulera la garantie, et le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés lors de l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles destinées.
- Une mauvaise manipulation ou une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou endommagé de quelque façon. En cas de dommages, l'examen et/ou la réparation doit être réalisé par un technicien agréé.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas immerger ou exposer l'ensemble moteur, la fiche ou le cordon d'alimentation à l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyage.
- Retirez la fiche de la prise en saisissant la fiche. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil. Toujours débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou lorsque vous ajoutez ou retirez des pièces.
- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant peut entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou un comptoir. Assurez-vous que le cordon n'est pas dans une position où il peut être tiré par inadvertance.
- Ne pas laisser le cordon toucher des surfaces chaudes et ne le placez pas sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé.
- L'utilisation d'un cordon de rallonge avec cet appareil n'est pas recommandée. Toutefois, s'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, assurez-vous que la rallonge est adaptée à la consommation d'énergie de l'appareil pour éviter la surchauffe de la rallonge, de l'appareil ou du point prise. Ne placez pas la rallonge dans une position où il peut être tiré par des enfants ou des animaux ou trébuchée.
- Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en extérieur. Ne pas utiliser cet appareil pour autre chose que son utilisation prévue.
- Ne pas transporter l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne pas toucher les surfaces CHAUDES directement. Utilisez les poignées ou les boutons.

FRANÇAIS

- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, éviers ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne pas laisser cet appareil rester sans surveillance pendant l'utilisation. Toujours débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Laissez refroidir avant de mettre ou enlever des pièces, et avant de le nettoyer.
- Toujours faites fonctionner l'appareil sur une surface lisse, plane et stable. Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude.
- Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure causé par l'utilisation impropre ou incorrecte de l'appareil, ou par des réparations effectuées par le personnel non autorisé.
- En cas de problèmes techniques, éteignez la machine et ne pas tenter de réparer vous-même. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour examen, ajustement ou de réparation. Toujours insistez sur l'utilisation de pièces de rechange originales. Le défaut de se conformer avec les précautions mentionnées ci-dessus et les instructions, pourrait affecter le bon fonctionnement de cet appareil.
- Cette plaque de cuisson ne doit pas être contrôlée par l'utilisation d'une minuterie externe ou séparée de la télécommande. L'appareil doit être branché directement dans une prise d'alimentation murale.
- Assurez vous que le bouton de commande est réglé sur le réglage le plus bas avant d'insérer ou de retirer la fiche de la prise murale.
- l'huile et la graisse chauffée ne doivent pas être laissées sans surveillance et sans la surveillance d'un adulte.
- La plaque de cuisson est conçue uniquement pour le chauffage et la cuisson des aliments et elle doit être utilisée qu' avec des ustensiles de cuisine placés sur le dessus
- La plaque de cuisson doit être réglée sur le "0" et débranchée de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Les ustensiles de cuisson, quelle que soit leur taille, ne doivent pas dépasser de la plaque chauffante ou gêner la zone près des commandes.

FRANÇAIS

FAMILIARISEZ VOUS AVEC VOTRE PLAQUE DE CUISSON

1. Corps
2. Élément en spirale
3. Indicateurs lumineux. (Rouge)
4. Réglage de la température



SPÉCIFICATIONS

Taille : 15.5cm (élément en spirale)
Tension : AC 230V / 50Hz
Puissance : 1000W

Prise	Article n°	Modèle n° / Article n°	EAN
3R 16A Prise d'Afrique du Sud	10319868	JB-3108 (SR 6917805)	6001001620543
3 Broches Plates	10330189	JB-3108 (SR 7022476)	6001001630214
Schuko	10330188	JB-3108 (SR 7022469)	6001001630191

UTILISATION DE VOTRE PLAQUE DE CUISSON

Vous devez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.


- Retirez tout les emballages et veuillez s'il vous plaît vérifier attentivement que votre plaque de cuisson est en bon état. Il ne doit pas y avoir des fissures sur l'unité et aucun dommage sur la prise / fiche. Ne pas jeter l'emballage avant que tous les accessoires aient été trouvés.
- Vous devez confirmer que la tension indiquée sur la plaque de cuisson correspond à la tension dans votre maison.
- Retirez toutes les étiquettes adhésives ou les autocollants avant de l'utiliser.
- Vous devriez soigneusement essuyer la surface extérieure et l'élément en spirale avec un chiffon doux et humide pour enlever toute la poussière qui s'est accumulée. Essuyez la plaque de cuisson avec une serviette propre.

UTILISATION DE VOTRE PLAQUE DE CUISSON

1. Avant d'utiliser votre plaque de cuisson pour la première fois, réglez la sur le réglage le plus élevé pendant 3 à 5 minutes pour conditionner l'état du revêtement de protection, ce doit être le seul moment où la plaque de cuisson doit être allumée sans ustensile de cuisson sur elle.
2. Pour un fonctionnement plus efficace de votre plaque de cuisson les ustensiles de cuisine utilisés doivent avoir une base solide et être aussi régulier que possible et avoir un diamètre d'environ 18 à 20 cm et une contenance maximale de 1.5 L (Plaque chauffante de 1000W). Des ustensiles de cuisine avec un diamètre de base plus petit que celui de la plaque de cuisson ne doivent pas être utilisés.
3. Les ustensiles de cuisine, quel que soit leur taille, ne doivent pas dépasser de la plaque chauffante ou gêner la proximité de la commande.

FRANÇAIS


4. Les ustensiles convexes, concaves ou avec des fonds inégaux ne doivent pas être utilisés.

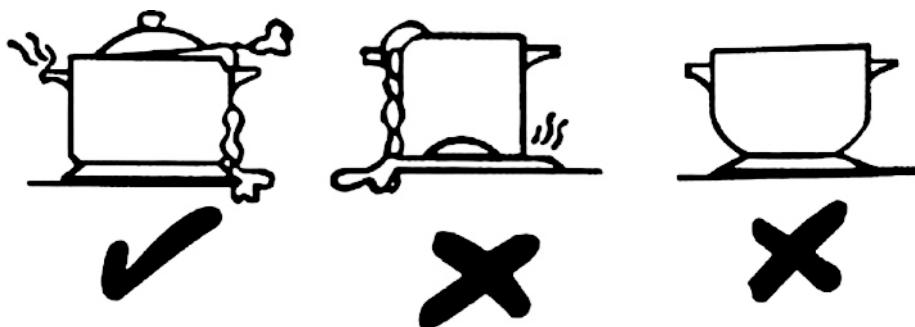

Fonctionnement du réglage

Réglez sur la position recommandée pour avoir la température désirée. Utilisez ce guide comme référence.

IMPORTANT. Quand la plaque de cuisson n'est pas utilisée, réglez toujours sur la position "0" et débranchez la prise

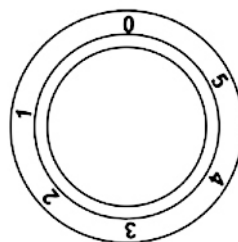

1. Pour mijoter des aliments délicats et épaissir les sauces, etc
2. Pour la cuisson lente
3. Pour mijoter de grandes quantités de nourriture
4. Pour la frire légèrement des plats de viande à la poêle
5. Pour chauffer rapidement n'importe quel plat.

Note: L'indicateur lumineux s'éteint lorsque la plaque a atteint la température sélectionnée, et alternera allumer et éteindre afin de maintenir la température.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Nettoyez la surface peinte avec un chiffon doux et humide et de la poudre de nettoyage domestique.
2. Les marques de cuisson circulaire sur la plaque chauffante peuvent être enlevées avec une poudre de nettoyage domestique. Allumez l'appareil un moment et laissez le sécher après le nettoyage.
3. Les produits de nettoyage de plaque disponibles dans le commerce sont recommandés pour préserver l'aspect naturel de la plaque chauffante.

FRANÇAIS

GARANTIE

**APPOSEZ VOTRE REÇU/PREUVE D'ACHAT À CET EMPLACEMENT.
EN CAS DE RÉCLAMATION COUVERTE PAR LA GARANTIE, LE REÇU /LA
PREUVE D'ACHAT MENTIONNÉS AUPARAVANT DOIVENT ÊTRE JOINTS À
CETTE GARANTIE.**

Numéro de modèle	(Numéro de lot:)
Nom du produit	
Date d'achat	
Lieu d'achat	

1. La partie qui vend le produit ("le vendeur") à l'acheteur original de ce produit ("le client") assure que ce produit sera de bonne qualité et, en bon état de fonctionnement et, sans défaut, et adapté à l'usage pour lequel il est prévu, sous des conditions normales d'utilisation domestique, pendant une période d'1 (un) an à partir de la date d'achat du produit (période de garantie).
2. Au cas la période de garantie ne soit pas écoulée et que le produit ne soit plus en bon état ou en état de marche, qu'il soit défectueux ou ne soit plus approprié à son usage prévu dans des conditions normales d'utilisation domestique, le client peut, sous réserve de remplir les conditions du Paragraphe 3 ci-dessous, retourner le produit au revendeur et dispose des possibilités suivantes :
 - 2.1 Durant les 6 (six) premiers mois de garantie: être remboursé à hauteur du prix d'achat ou échanger le produit contre un produit identique ou similaire dont le prix correspond au prix payé.
 - 2.2 Après les 6 (six) premiers mois de garantie: échanger le produit contre un produit identique ou similaire dont le prix correspond au prix payé.
3. Dans les conditions de cette garantie, le produit ne sera ni remplacé, ni remboursé si celui-ci:
 - 3.1 a été modifié contrairement aux instructions fournies dans le manuel du produit;
 - 3.2 a été mal utilisé, maltraité ou altéré;
 - 3.3 est défectueux ou en mauvais état de fonctionnement suite à une usure normale.
 - 3.4 est endommagé suite à une faute grave du client, ou à un comportement insouciant, malintentionné ou délictueux;
 - 3.5 a été employé pour un usage commercial.
4. Cette garantie ne s'applique qu'au produit qui a été acheté au vendeur et non pas à un quelconque accessoire attaché ou installé sur le produit par le client.
5. Toute réclamation liée à cette garantie doit être accompagnée par la preuve originale d'achat.
6. Remarquez que l'élément d'échange portera le solde de la durée de la garantie à partir de la date d'achat d'origine.